
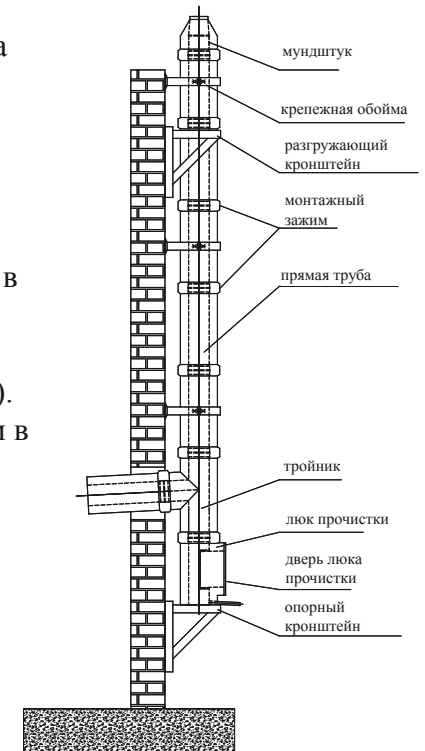



Монтаж двухстенных изолированных дымоотводов версия III и IV

1. Монтаж дымоотвода происходит путём наложения друг на друга очередных фасонных деталей дымоотводов. Рекомендуется провести монтаж дымоотвода в горизонтальном (лежачем) положении в сегментах или полностью (если позволяет на это высота).
2. Смонтировать станину дымоотвода в подготовленной опорной конструкции.
3. Всунуть смонтированный люк прочистки с тройником вовнутрь опорной конструкции и опереть на станину.
4. Прикрепить к опорной конструкции обойму, помещенную вблизи тройника.
5. Всунуть прямую трубу в опорную конструкцию и смонтировать с тройником в соответствии с рисунком «Стадии монтажа элемента дымоотвода».
6. Прикрепить трубу (из п. 5) к опорной конструкции с помощью обоймы (из п. 4).
7. Монтировать очередные отрезки дымоотвода в соответствии с рисунком «Стадии монтажа элемента дымоотвода».
8. Одновременно с монтажом дымоотвода надо монтировать обоймы в местах, определенных в проекте опорной конструкции.
9. Прикрепить мундштук к последнему элементу трубы (в соответствии с рисунком «Стадии монтажа элемента дымоотвода»).
10. Поставить вертикально опорную конструкцию со смонтированным в середине дымоотводом и прикрепить к фундаменту.
11. Монтировать патрубок (дымоход) в соответствии с поставленной документацией.
12. В случае монтажа дымоотвода в вертикальном положении выполнить все действия в соответствии с п. 3 – 9.

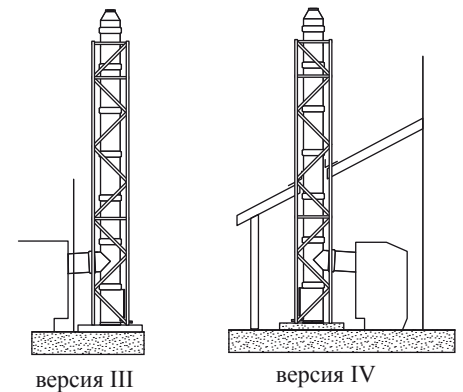


Стадии монтажа элемента дымоотвода:


1. Подготовительная стадия
(внутренняя труба высунутая)

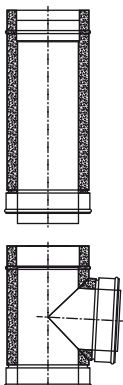

2. Стадия монтажа (элементы
частично надвинутые друг на друга)

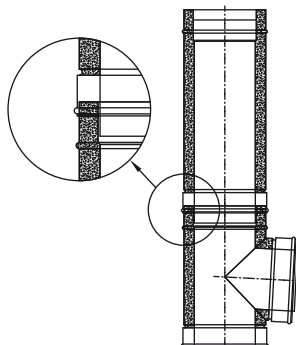

3. Смонтированные элементы
(фиксированные с помощью
монтажного зажима)

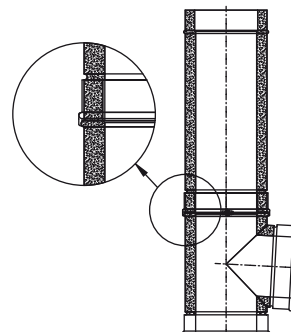

4. Прирезывание цилиндрической трубы (-
образцовый размер, - отрезок для монтажа,
- отрезать нижнюю часть трубы /отброс/)

